


**20 kg**  
CAPACIDAD DE CARGA  
TOTAL

### Nota:

Modificar las dimensiones proporcionadas por el fabricante en el mueble afectará el rendimiento del producto, por lo que no se garantiza su óptimo desempeño ni su vida útil.

## Espacio necesario para la instalación

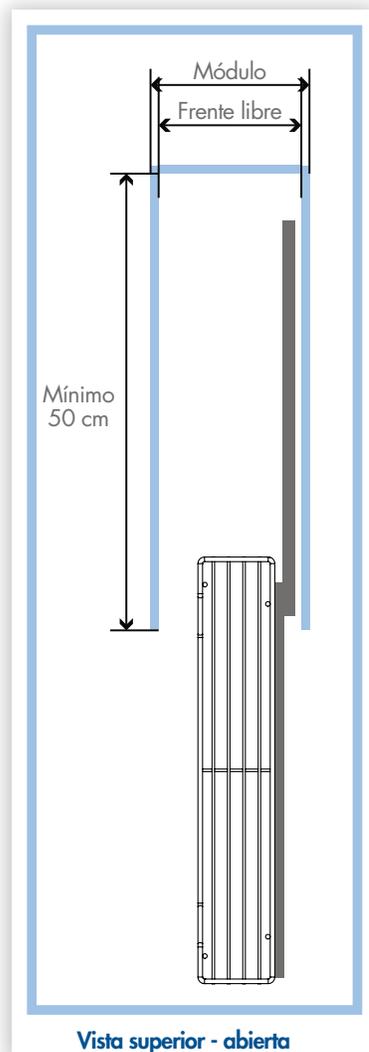

### Dimensiones producto


Cód	Frente cm / pulgadas	Profundidad cm / pulgadas	Altura cm / pulgadas
3302	9 cm / 3.5"	50 cm / 19.7"	43.6 cm / 17.1"

### Dimensiones módulo

Min frente	Módulo	Min frente libre	Profundidad	Altura			
cm / pulgadas	cm / pulgadas	cm / pulgadas	cm / pulgadas	cm / pulgadas			
15 cm	5.9"	12 cm	4.7"	52 cm	20.5"	70 cm	27.5"

Medidas del modulo basadas en tablero de 15 mm y 18 mm


### Componentes

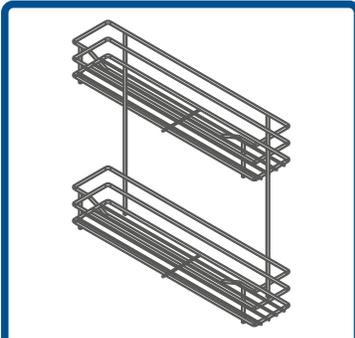

1 Aceitera 2 niveles



2 rieles extensión

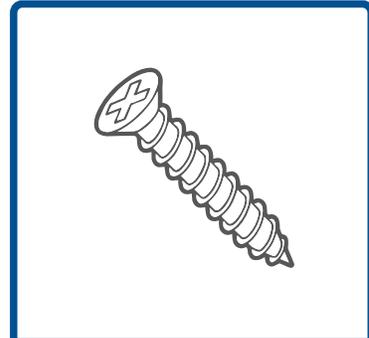


10 tornillos / screws

### Instrucciones de armado e instalación


1

Defina el lateral de módulo (izquierdo-derecho) en el que instalará la Aceitera. Ubique el borde superior de la plantilla a una altura mínima de 10.5 cm entre el módulo y el riel inferior. Alinee el lateral marcado con flechas (ver plantilla) con el borde externo del módulo. Marque los puntos a perforar y la línea superior como lo indica la plantilla. Repita este paso a 34.4 cm de la línea marcada. (Ver imagen)

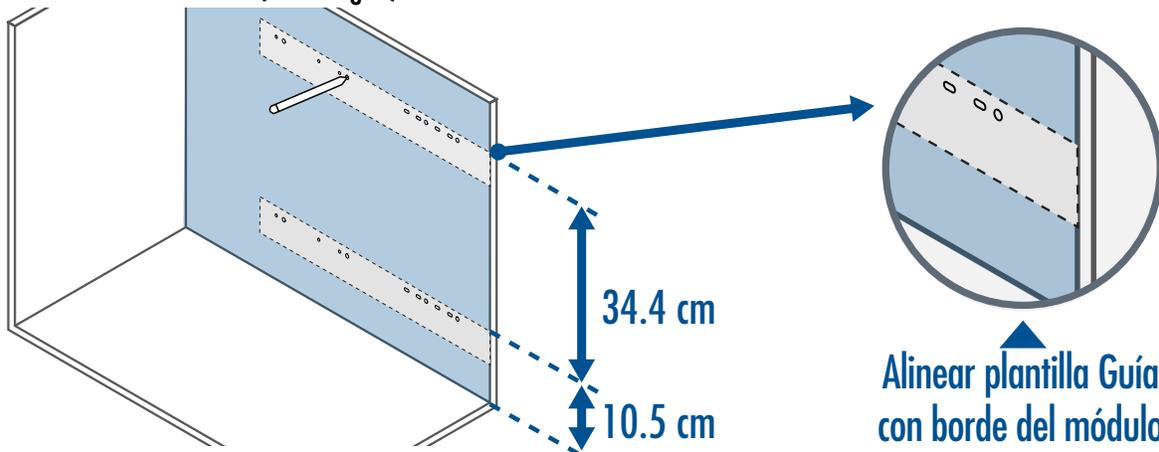

2

Expanda por completo los rieles hacia afuera y verifique que las "J" estén igual a la posición señalada en el gráfico, de ser necesario gírelas. Con ayuda de un destornillador, fije los rieles al módulo en los puntos marcados.

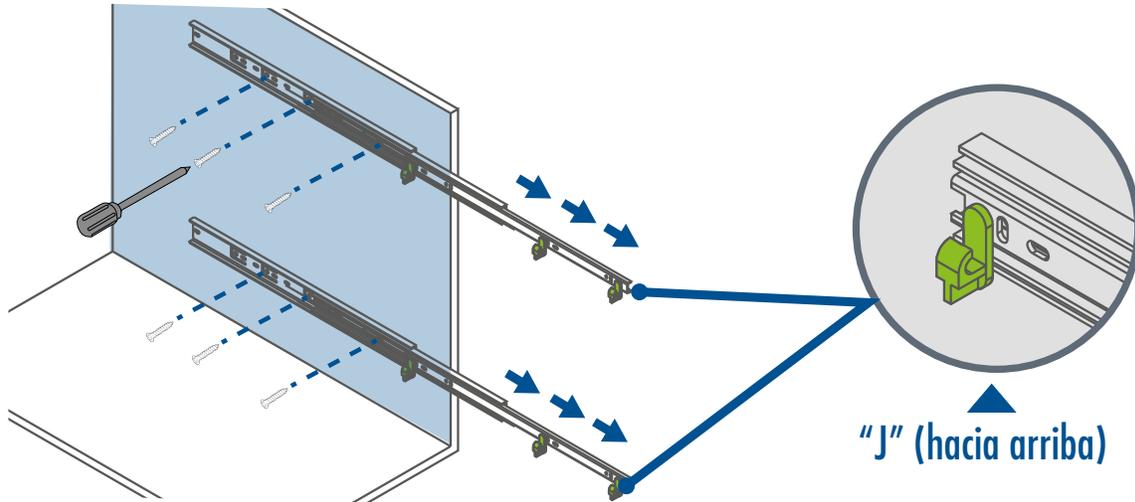

3

Para instalar la Aceitera, inserte los Marcos centrales sobre las "J" de cada riel.

