

# INSTRUCCIONES DE ARMADO E INSTALACIÓN


## CANASTA DESLIZANTE 3 LADOS

La canasta deslizante 3 lados es práctica y multiusos. Facilita el orden de tu cocina manteniendo las cosas en su lugar y siempre al alcance.



### PARTES


Item	Cantidad	Componente
1	1	Canasta 3 lados
2	2	Rieles

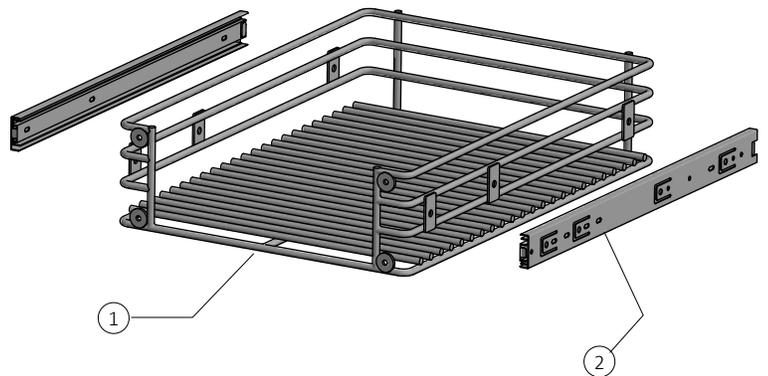


Cód	Módulo (cm) <i>Cabinet (inch)</i>	Mín frente libre <i>cm / inch</i>	Frente (cm) <i>Width (inch)</i>	Profundidad (cm) <i>Depth (inch)</i>	Altura (cm) <i>Height (inch)</i>
3213	40 cm / 15 3/4"	37 cm / 14 9/16"	37 cm / 14 9/16"	50 cm / 19 11/16"	11 cm / 4 21/64"
3214	45 cm / 17 23/32"	42 cm / 16 17/32"	42 cm / 16 17/32"	50 cm / 19 11/16"	11 cm / 4 21/64"

# INSTRUCCIONES DE ARMADO E INSTALACIÓN

## CANASTA DESLIZANTE 3 LADOS

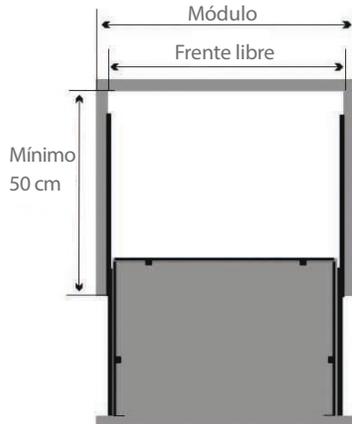

VISTA SUPERIOR - Top View

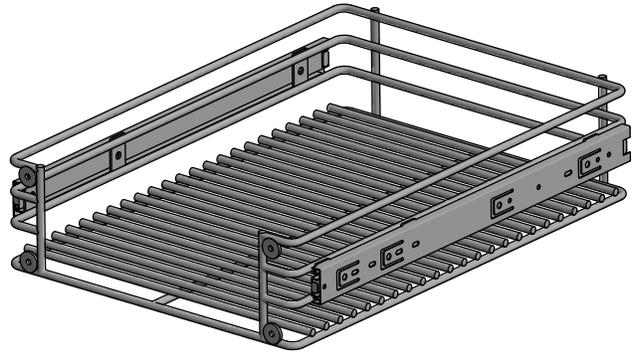


- No incluye mueble de madera.
- Capacidad de carga de 10 kg por nivel.

# INSTRUCCIONES DE ARMADO E INSTALACIÓN

## CANASTA DESLIZANTE 3 LADOS


1

Ubicar la canasta en el módulo ayudándose con el nivel y marcar los puntos donde se perforará, las arandelas deben quedar a tope con el módulo para instalar la puerta.

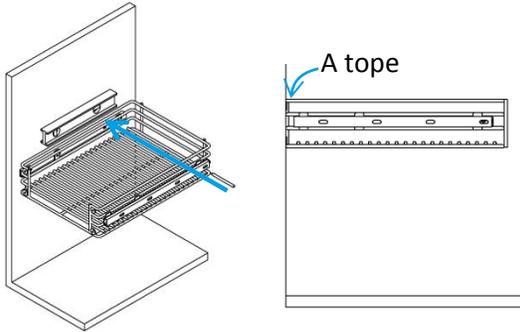


2

Perforar el módulo en los puntos marcados.

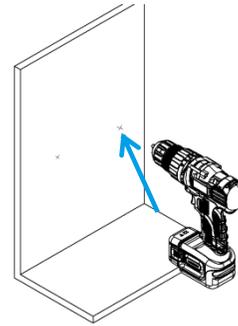


3

Instalar la canasta atornillando en ambos rieles.

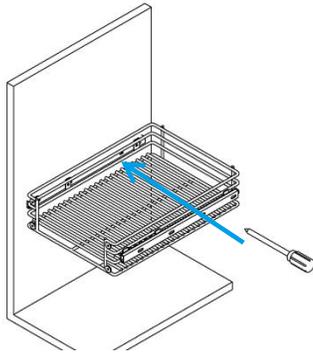

2

Ubicar la puerta y señalar los puntos para la perforación.

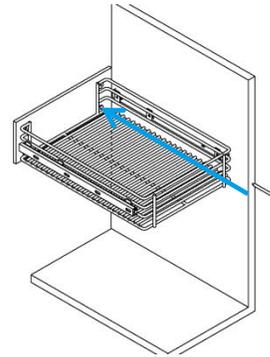

3

Perforar en los puntos e instalar la puerta de la canasta.

