

¡FÁCIL INSTALACIÓN! ¡EASY TO INSTALL!

1 FIJAR SOPORTE GUÍA SET THE TOP TRACK




Mide la altura deseada para tu proyecto y marca los puntos para instalar el Soporte guía. Fíjala con tornillos, verificando que quede nivelada.

Measure the desired height for your project and mark the points to install the Top track. Set it with screws and make sure it's leveled.

Altura recomendable 2m • Utilice broca de ¼"
Recommended height: 6.56ft • Use 1/4" drill bit

2 UBICAR CREMALLERAS PLACE STANDARD SHELFTRACKS

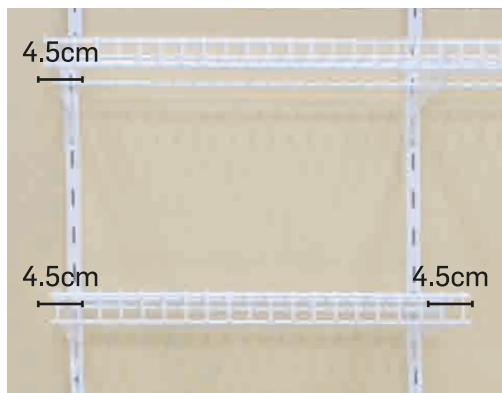

Accesorios
con ancho fijo

Width standard
accessories



Inserta las Cremalleras en el Soporte guía y distribúyelas teniendo en cuenta lo siguiente:
Place the Standard shelftracks on the Top track and distribute them based on this:

▶ Ancho total de tu proyecto.
Project total width.

▶ Accesorios: Si vas a utilizar accesorios con anchos fijos como el Zapatero Cód.1690 o la Cajonera con brazos y rieles Cód.1686, las Cremalleras internas se deben fijar según el ancho de estos.

Accessories: To use the Shoes rack Cod.1690 or the Drawer with brackets and rails Cod.1686, you must place the Standard shelftracks at their exact width.

▶ Tamaño de los diferentes entrepaños:
Shelves different measures:

- Las Cremalleras deben estar ubicadas a 4.5 cm desde el borde hacia el interior de los Entrepaños. (Ver imagen)

The Standard shelftracks must be placed at 4.5 cm from the edge to the interior of the Shelves.

- Entrepaños mayores a 80 cm, requieren 3 Brazos Mix de soporte, lo que implica usar 3 Cremalleras.

Shelves larger than 31.5 in, required 3 Mix Brackets to support them, so you must have 3 Standard Shelftracks.


3 FIJAR CREMALLERAS & BRAZOS MIX SET STANDARD SHELFTRACKS & MIX BRACKETS



Fije las Cremalleras a la pared con chazos y tornillos e inserte firmemente los Brazos Mix a la altura deseada. Para mejor fijación de los Brazos, utiliza un martillo de goma.

With screws and anchors, set the Standard shelftrack to the wall, then firmly insert the Mix brackets. Use a rubber hammer to set the Brackets.

4 UBICAR & FIJAR ENTREPAÑOS PLACE & SET THE SHELVES

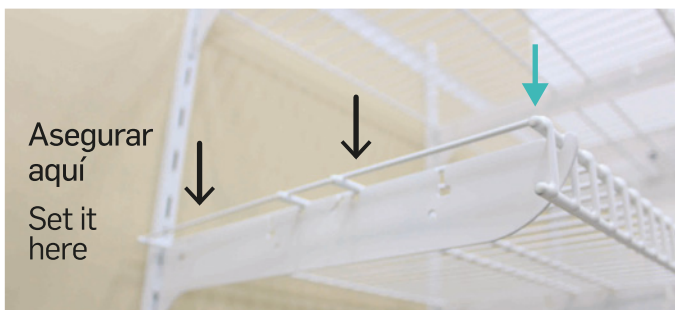

▶ Entrepaños en Rejilla: Wire Shelves:

Inserta la pestaña del Entrepañó en el frente del Brazo Mix y realiza presión en la parte posterior para asegurar.

Insert the Shelf flange in the Mix Bracket front and then make some pressure on the Mix Bracket back to set it.

▶ Entrepaños en Madera: Wood Shelves:

Inserta Acoples (Cód. 1560 o 1564) sobre las ranuras indicadas en los Brazos Mix (Ver imagen). Luego ubica el Entrepañó en madera sobre los Acoples y fija con tornillos.

Insert Shelf-bracket fittings (Cod. 1560 o 1564) in the Mix Brackets rabbets. Then place the wood shelf on the Shelf-bracket fittings, set them with screws.