

INSTRUCCIONES DE ARMADO E INSTALACIÓN ENTREPAÑOS



¡Ármelo usted mismo! Do it yourself!

Este sistema se instala en obra blanca y no necesita mantenimiento posterior. No se requiere mano de obra ni equipo especializado.
 This configuration is installed on ready finish surface, requiring no additional labor, specialized equipment nor future maintenance.



Trace las alturas a las cuales instalará los entrepaños.
 Mark out desired height
 at which the shelves will be mounted.



Nivele y marque cada 30 cm aprox.
 iniciando a 3 cm de la esquina.
 Level shelves and mark holes where the "wall clips" will be installed (The holes must be at least 12" apart).



Perfore la pared con broca para muro de $\frac{1}{4}$ ".
 Introduzca un "chazo" y colóquelo un "clavo rosado".
 Drill each hole in the wall with a $\frac{1}{4}$ " drill bit.
 Insert a "wall clip" and then the "screw pin".



Para muro sólido
 For Masonry Wall

Martille cuidadosamente el clavo rosado en el "chazo J".
 Carefully hammer the "screw pin" into the "wall clip".



Para muro de yeso
 For Drywall and Plaster


Atornille el clavo rosado en el "chazo J".
 Screw supplied "screw pin" into the "wall clip".




Si es necesario corte los entrepaños a la medida deseada
 y colóquelo "topes" plásticos para evitar el óxido y bordes cortantes.
 If necessary cut the shelf at the desired length. Cover the ends with the
 corresponding "ends caps" to prevent rust and sharp edges.




Instale los entrepaños, haciendo presión sobre los "chazos J".
 Set the back of the shelving into the "wall clips" and press down slowly until it locks in place.

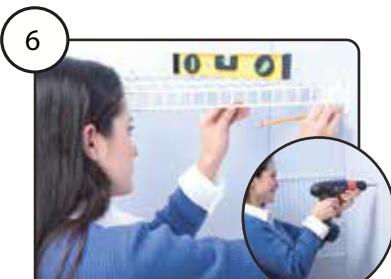

Ubique el "soporte lateral" en el entrepaño,
 nivele y marque los dos orificios del soporte,
 perfore con broca de $\frac{1}{4}$ " y fije con chazos y tornillos.
 Place a "wall bracket" on the shelf's front and level it,
 mark hole locations, drilling with drill bit $\frac{1}{4}$ " in, insert a
 wall clip into each hole and screw bracket into the place.

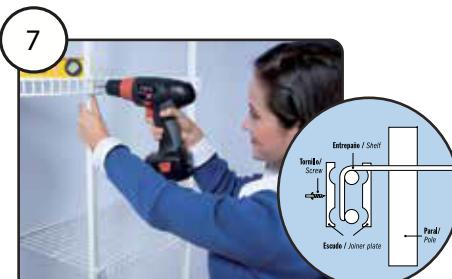

Haga sánduche con los "escudos", nivele y
perfore el paral con la broca de $\frac{1}{8}$ ", para metal y fije con tornillo.
 Snap in place the shelf's front between "joiner plates" attach. Use the
 "joiner plates" hole as a guide and insert the screw. Once the shelf is lev-
 elled, drilling a $\frac{1}{8}$ " hole into the pole.

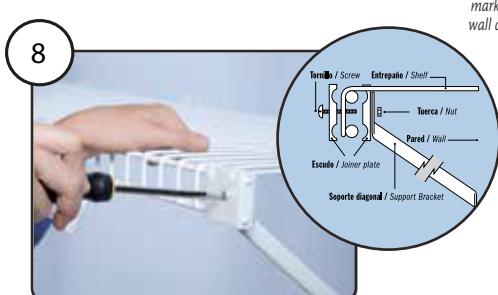

Haga sánduche con los "escudos",
 fije el "soporte diagonal" al "entrepiano" con tornillo y
 tuerca, luego nivele y fije a la pared con chazo y tornillo.
 Snap in place the shelf's front between "joiner plates" attach "sup-
 port bracket" with screw and nut. LLevel and lower end to "wall
 clip" and "screw".

Encuentra en nuestro canal de youtube un
 video con el proceso de instalación.
www.youtube.com/rejiplas

Find in our youtube channel a video of the installation
 process. www.youtube.com/rejiplas

