


INSTRUCCIONES DE ARMADO E INSTALACIÓN ENTREPAÑO MUEBLE BAJO

El entrepaño mueble bajo es una manera simple pero eficaz de aprovechar los espacios en los módulos de la cocina. Rejiplas te ofrece estos entrepaños en 5 medidas diferentes que van desde los 60cm hasta los 100cm con una capacidad de carga 18kg hasta los 30kg.




PARTES

Item	Cantidad	Componente
1	1	Entrepaño
2	4	Soportes plásticos laterales
		Tornillos de ensamble

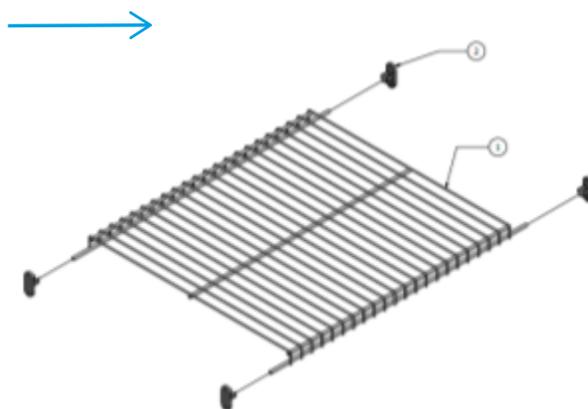

Cód	Módulo (cm) <i>Cabinet (inch)</i>	Mín frente libre <i>cm / inch</i>	Frente (cm) <i>Width (inch)</i>	Profundidad (cm) <i>Depth (inch)</i>	Capacidad de carga <i>Weight capacity</i>
3381	60 cm / 23 5/8"	57 cm / 22 7/16"	57 cm / 22 7/16"	45 cm / 17 23/32"	18 kg / 39 Lb
3382	70 cm / 27 7/16"	67 cm / 26 3/8"	67 cm / 26 3/8"	45 cm / 17 23/32"	21 kg / 46 Lb
3383	80 cm / 31 1/2"	77 cm / 30 5/16"	77 cm / 30 5/16"	45 cm / 17 23/32"	24 kg / 52 Lb
3384	90 cm / 35 7/16"	87 cm / 34 1/4"	87 cm / 34 1/4"	45 cm / 17 23/32"	27 kg / 59 Lb
3385	100 cm / 39 3/8"	97 cm / 38 3/16"	97 cm / 38 3/16"	45 cm / 17 23/32"	30 kg / 66 Lb

INSTRUCCIONES DE ARMADO E INSTALACIÓN ENTREPAÑO MUEBLE BAJO

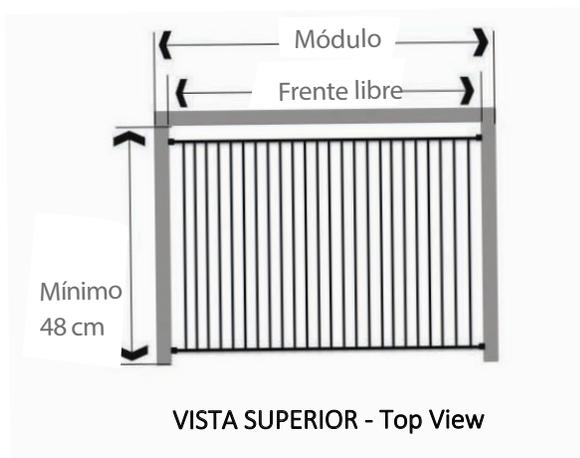


TIPS DE INSTALACIÓN

- Utilice la rejilla como guía, nivele y marque cada punto donde van los soportes laterales, perfore e instale los tornillos.

INSTRUCCIONES DE ARMADO E INSTALACIÓN ENTREPAÑO MUEBLE BAJO


1

Señalar los puntos donde se harán las perforaciones ayudándose del nivel y midiendo las distancias de los extremos del entrepaño.

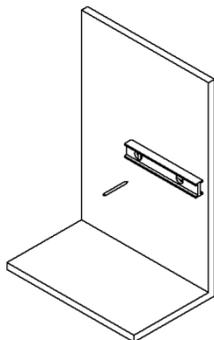


2

Perforar en los puntos señalados para instalar el entrepaño.

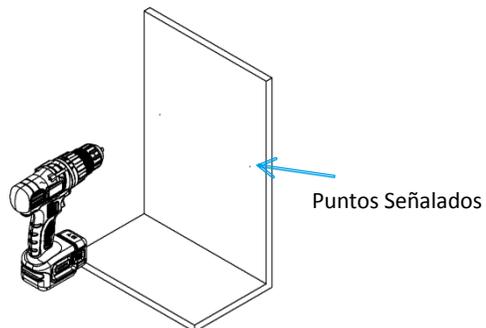

3

Instalar los soportes del entrepaño.

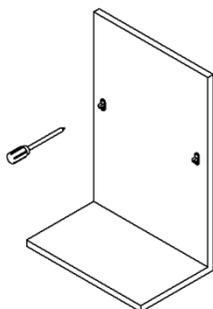

4

Ubicar el entrepaño en los soportes.

