
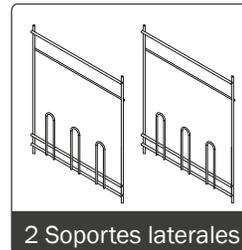



# INSTRUCCIONES DE ARMADO E INSTALACIÓN LOCERO ITALIANO 2 NIVELES

## Componentes:

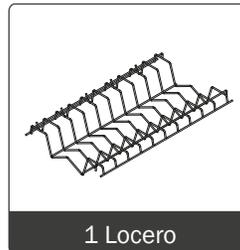

1

Ubique el vajillero y uno de los soportes laterales. Inserte el vajillero en la primera varilla del nivel 1 del soporte lateral, teniendo en cuenta que este último debe tener hacia afuera los soportes para vasos. Repita el procedimiento con el último soporte lateral.

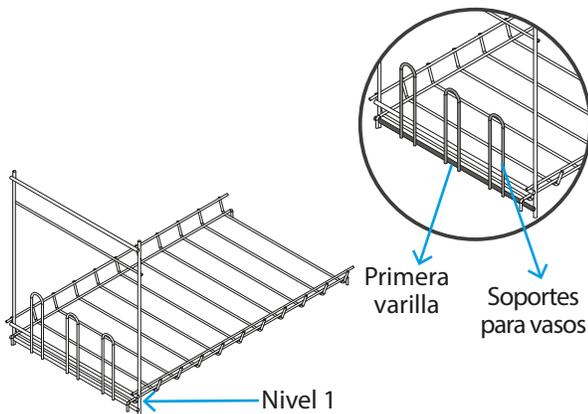

2

Inserte el locero en la segunda varilla del nivel 2 que poseen los soportes laterales.

