



# INSTRUCCIONES DE ARMADO E INSTALACIÓN TENDEDERO EN CARRETE 2 LÍNEAS


Componentes:

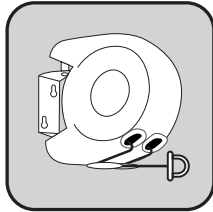


1 Tendedero en carrete

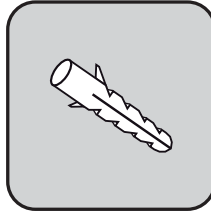

8 Chazos

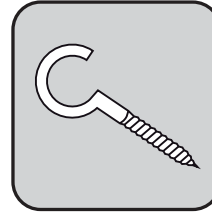

6 Cáncamos

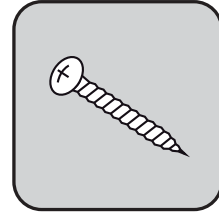

2 Tornillos de estrella 1/4

## PASO 1:

Nivele y marque la ubicación de las perforaciones.

## PASO 2:

Con la ayuda del taladro y usando una broca de 1/4", realice las perforaciones correspondientes a la platina e instale el tendedero.

## PASO 3:

Defina el lugar donde va a fijar o extender la cuerda (ver posibles usos en imágenes laterales) realizar la perforación deseada, poner el chazo e introducir el cáncamo.

## PASO 4:


Estire la cuerda según la distancia deseada y gírela alrededor del freno para que esta permanezca tensionada y evite esfuerzos en el carrete. Esto garantiza un buen funcionamiento del producto.

## PASO 5:

Finalmente pase la cuerda por el cáncamo.

## IMPORTANTE:

ENROLLAR SIEMPRE LA CUERDA EN EL SEGURO PARA EVITAR DAÑOS EN EL TENDEDERO.

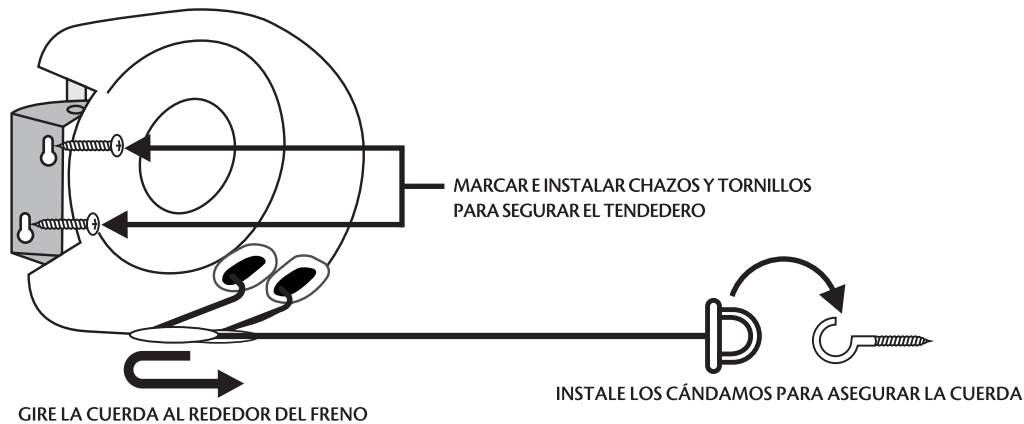

## FORMAS DE OPTIMIZAR EL RENDIMIENTO DEL TENDEDERO EN CARRETE 1 LÍNEA

