

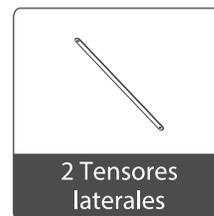
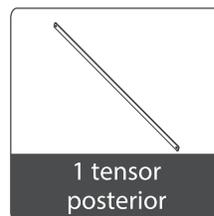


## Componentes:

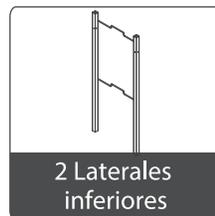

## Instrucciones:

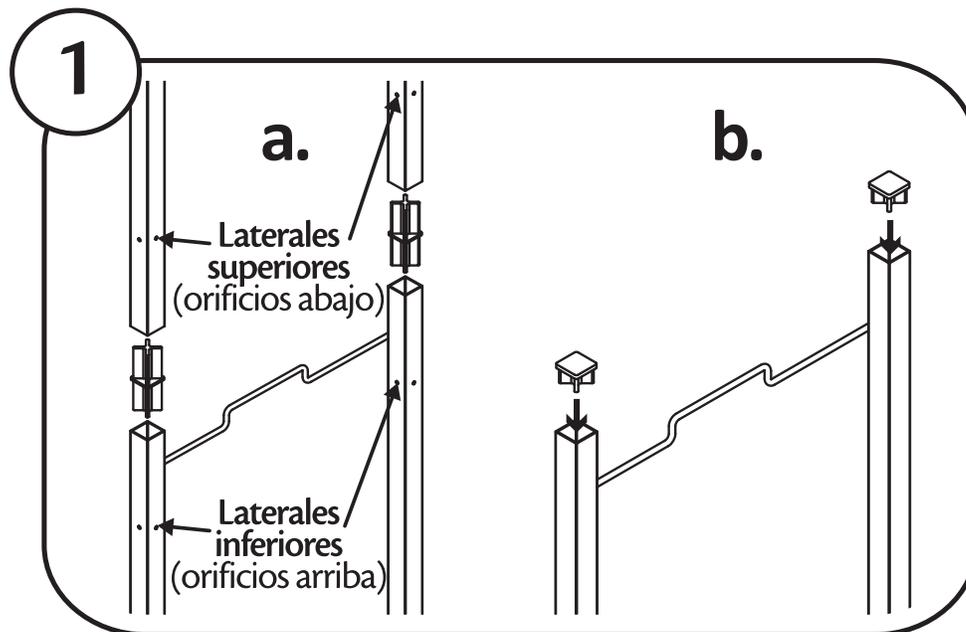


**a.** Inserte las Unión paral en la parte superior de los Laterales inferiores (orificios hacia arriba). Luego encaje los Laterales superiores (orificios hacia abajo) en las Uniones paral.


**b.** Inserte los Tapones paral en los extremos de los Laterales.

# Clóset multiusos

Multipurpose Closet

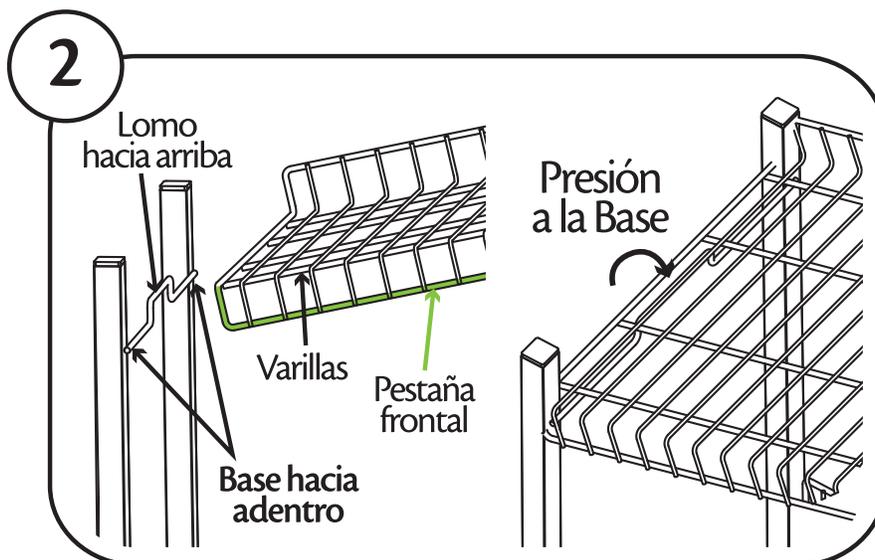

Ubique los Laterales con las **Bases** hacia adentro y los **Lomos** hacia arriba. Comience insertando en los **Laterales inferiores** un **Entrepaño** (debe tener la pestaña frontal hacia abajo y las varillas por debajo, como se muestra en el gráfico). Haga presión en la Base para insertar el Entrepaño. Repita este paso con el resto de Entrepaños en cada una de las Bases de los Laterales.

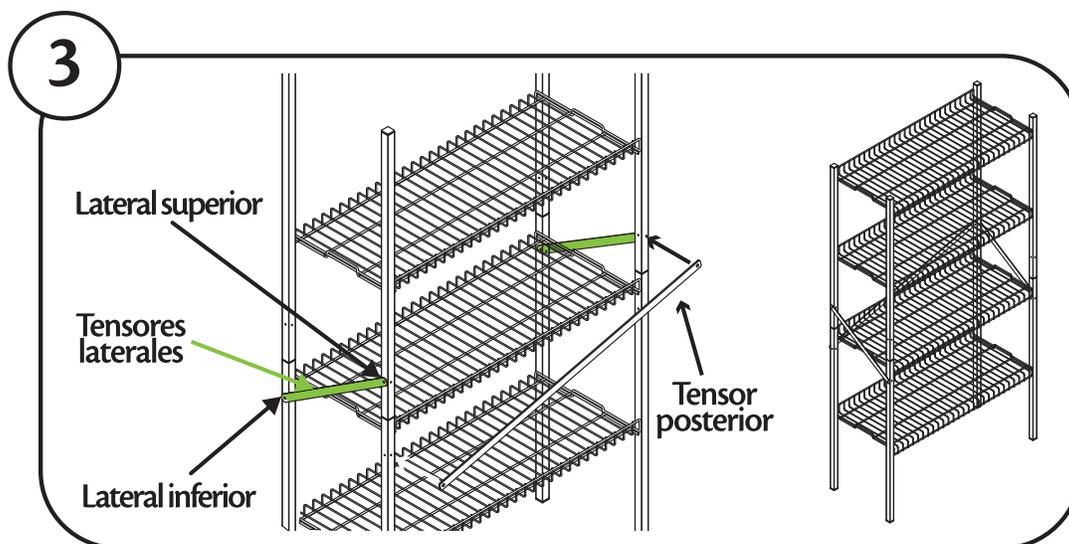

Asegure los **Tensores laterales** de la siguiente manera: Ubique un lateral del clóset y fije con **Tornillos** un **Tensor lateral** en el orificio del **Lateral inferior**, luego fije en el orificio del **Lateral superior**, quedando instalado de manera diagonal. Repita este paso en el otro lateral del clóset con el Tensor lateral restante.

Para finalizar realice este mismo paso en la parte posterior del clóset con el **Tensor posterior**.