


Incluye • Includes:

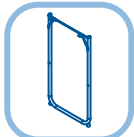


2 Laterales
2 Frames



2 Travesaños
2 Crossbars



1 Entrepaña
1 Shelf

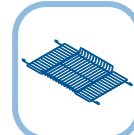

1 Canasta
1 Basket




4 Tornillos
autoperforantes
4 Self-drilling screws



4 Tornillos
4 Screws

Instrucciones • Instructions


1

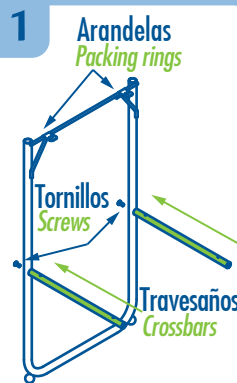

Ubique un Lateral con las arandelas hacia el interior de lo que será la estructura y con Tornillos fije los Travesaños como se muestra en el gráfico.

Place a Frame with the packing rings inside the future structure and then set the Crossbars with Screws.


2

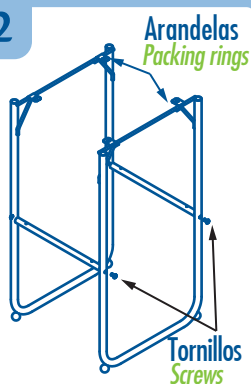

Para instalar el otro Lateral, repita el paso 1 y fije con Tornillos los Travesaños. Con ayuda de un destornillador verifique que todos los Tornillos estén apretados.

Repeat the step 1 with the other Frame. With a screwdriver verify that all Screws are tight enough.


3

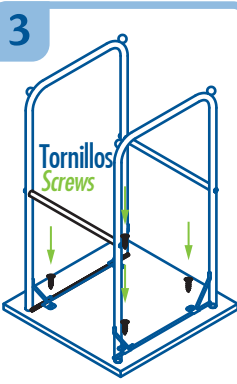

Ubique el Entrepaña sobre una superficie plana, luego gire la estructura que armó con los Laterales y céntrala sobre el Entrepaña. Inserte los Tornillos autoperforantes a través de las arandelas y fíjelos con destornillador. No requiere taladro.

Place the Shelf on a solid surface, then turn the Frame's structure and center it on the Shelf. Insert the Self-drilling screws through the Packing rings and set them firmly. No drill required.


4

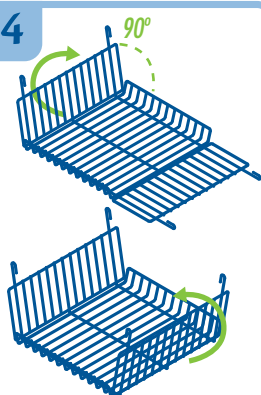

Ubique la Canasta y doble cada uno de sus laterales formando un ángulo recto (90°) como se muestra en el gráfico. Nota: No doblar la Canasta más de 1 vez.

Place the Basket and bend each side until it is 90° as the graphic shows. Note: Do not fold the Basket more than 1 time.

5

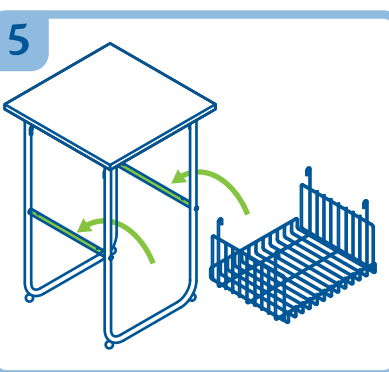

Para finalizar, cuelgue la Canasta en los Travesaños.

To finish, hang the Basket on the Crossbars.