


### Instrucciones

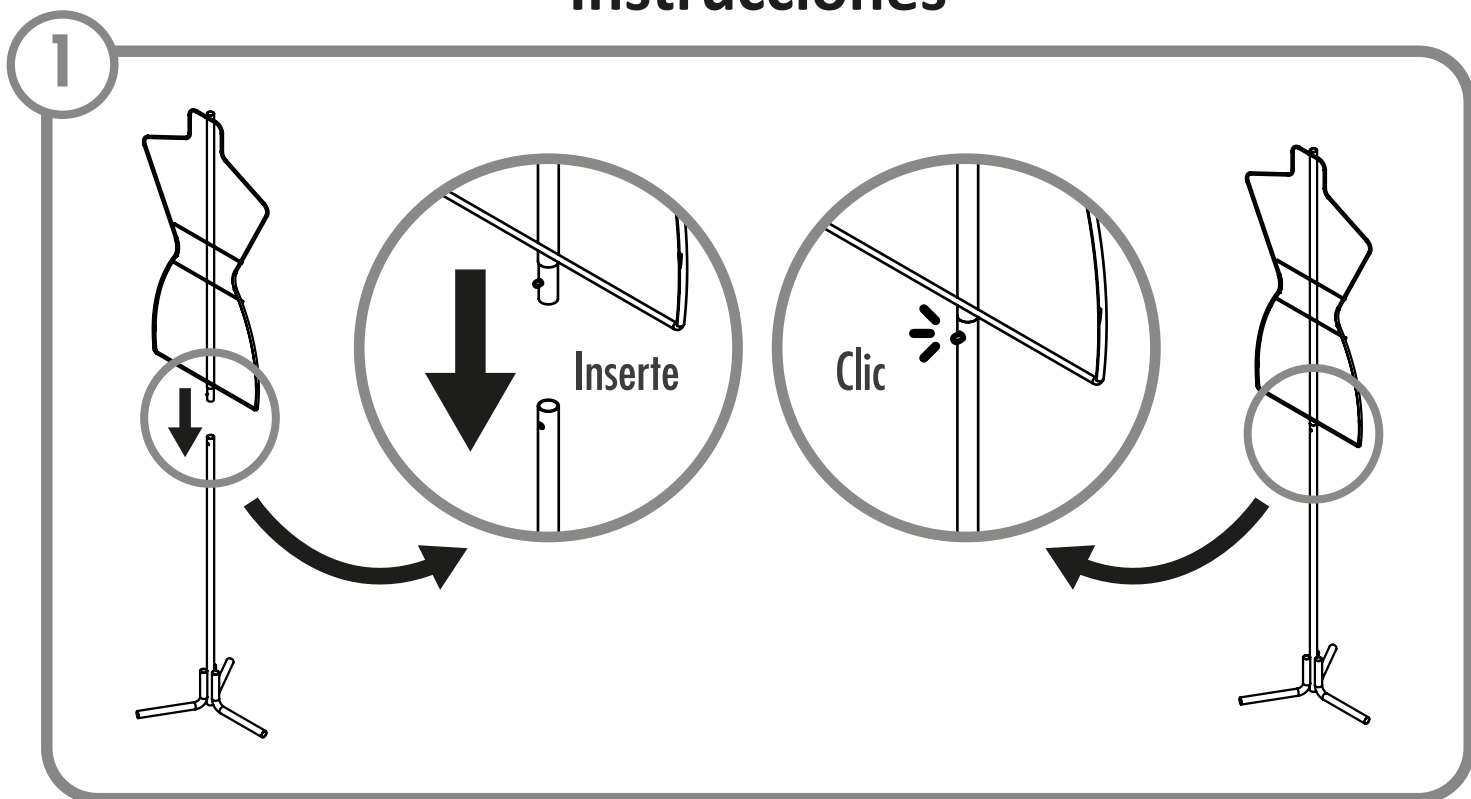

Inserte el torso en la base y asegure hasta que el pin haga clic.