



# INSTRUCCIONES DE ARMADO E INSTALACIÓN CANASTA PLATERO CLASSIC


- 1 Identifique los rieles izquierdo y derecho, verificando que el lado con perforaciones de la platina de hacia el muro, que el riel se desplace hacia afuera y las J miren hacia arriba.

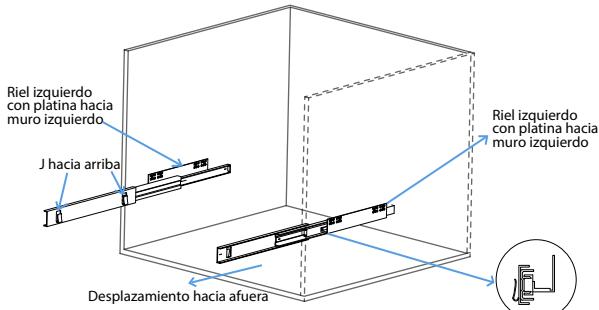


- 2 Defina la altura deseada desde el borde inferior del módulo hasta el borde superior del riel, ésta debe ser mínimo de 9 cm.

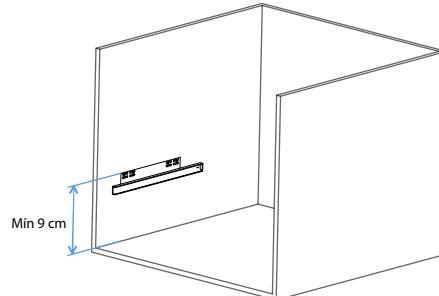



- 3 Identifique la plantilla guía derecha, ahora debe alinearla al borde del lado derecho del módulo como muestra la imagen y marcar las perforaciones indicadas en ésta. Repita este paso con la plantilla guía izquierda en el respectivo lado.

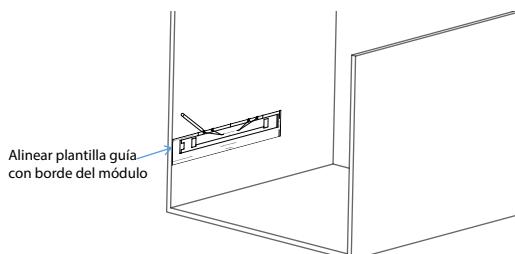

- 4 Perfore e instale los rieles en el lado correspondiente con los tornillos incluidos.

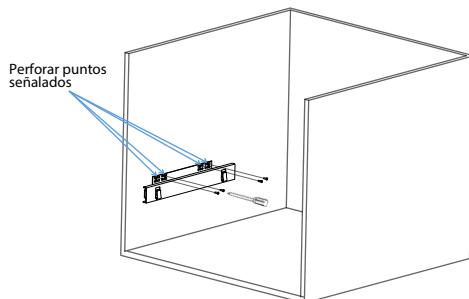

- 5 Instale la canasta en las J de los rieles.

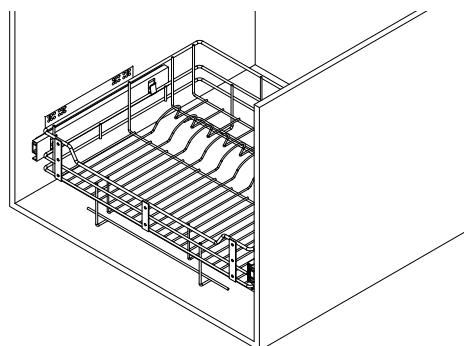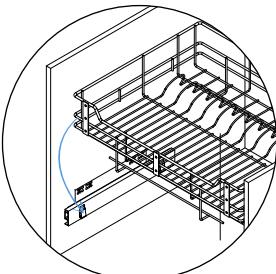


Si es necesario ajustar la canasta al módulo, dilate los tornillos de la platina con ayuda de un destornillador hasta acomodarla.

# INSTRUCCIONES DE ARMADO E INSTALACIÓN CANASTA PLATERO CLASSIC

6

Si desea instalar una tapa parche, ubíquela sobre la canasta y marque las medidas de perforación que indica la siguiente imagen, teniendo en cuenta la distancia interna entre el módulo y la primera platina. Luego perfore y ensamble la tapa parche.

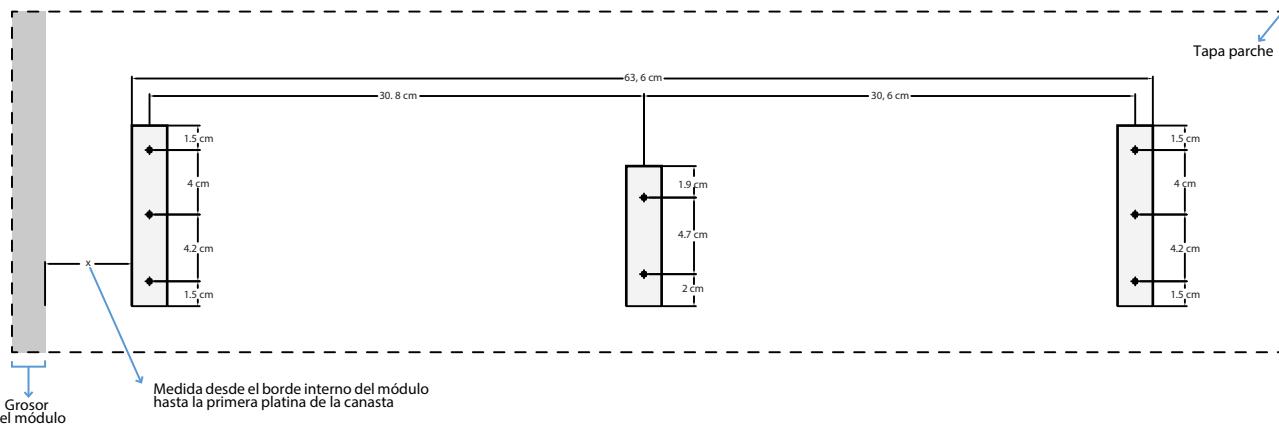

7

Identifique los marcos inferiores para ajustar las pestañas de la bandeja como indica la imagen.

